

**SMART TV | 50"**  
**ULTRA HD 4K**

---

VTV5017G-UHDS

Manual de Instrucciones

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando usa un aparato eléctrico, debe siempre seguir las instrucciones básicas, incluyendo las siguientes ADVERTENCIAS:



ATENCIÓN: para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la tapa. Este aparato no contiene piezas que el usuario pueda cambiar. Cualquier reparación tiene que ser efectuada por un técnico matriculado.



El símbolo del relámpago con la flecha inscripta en un triángulo equilátero significa una advertencia para avisar al usuario de que hay "tensiones eléctricas peligrosas no aisladas dentro del aparato, cuya amplitud puede ser suficiente para generar algún riesgo de electrocución.



El símbolo del relámpago con punto de exclamación inscripto en un triángulo equilátero significa una advertencia para avisar al usuario de que hay instrucciones de empleo y mantenimiento (reparación) importantes en la documentación que acompaña el producto.

## IMPORTANTE

Lea atentamente todas las indicaciones de seguridad y de funcionamiento antes de empezar a utilizar el equipo.

## ADVERTENCIA

La ficha de cordón de alimentación es usada como dispositivo de desconexión del equipo por lo tanto deberá ser fácilmente accesible y operable después de instalación del equipo. Para equipos alimentados por toma corrientes se debe instalar un toma corriente cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.



Solo para el uso interno.

## ADVERTENCIA

Las bolsas plásticas pueden ser peligrosas, mantenga las bolsas de plásticos fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia. Conserve las envolturas fuera del alcance de bebés y niños. Retire y destruya todo el material de embalaje, una vez verificado el correcto funcionamiento del TV. De lo contrario re embalar con el mismo, para trasladar a la garantía.

## Desecho de pilas agotadas.

Para proteger el medio ambiente, recicle o deseche adecuadamente las pilas. Es posible que algunas leyes municipales o estatales prohíba desechar las pilas en la alternativas de reciclado y desecho disponibles. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

## ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de fallo o descarga eléctrica, no exponer este aparato a lluvia o humedad. El aparato no debe ser expuesto a goteo o salpicaduras y los objetos llenos de líquido, como jarrones, no deben ser puestos sobre el aparato.


No instalar este equipo en un espacio confinado o empotrado, como en una estantería o una unidad similar, y permanezca en una buena condición de ventilado en un lugar abierto. La ventilación no debe obstruirse cubriendo las aberturas de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.

## ADVERTENCIAS

Nunca coloque un televisor en un lugar inestable. Un televisor puede caerse, causando lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, en particular para los niños, pueden evitarse tomando simples precauciones como:

- Utilizando armarios o estantes recomendados por el fabricante del televisor.
- Sólo usar muebles que puedan apoyar de forma segura el televisor.
- Asegurando que el televisor no esté sobresaliendo el borde de los muebles de apoyo.
- No colocar el televisor en muebles altos (por ejemplo armarios o estanterías) sin anclar los muebles y el televisor en un soporte adecuado.
- No colocar el aparato de televisión sobre un paño u otros materiales que puedan estar situados entre el televisor y los muebles de soporte.
- Educar a los niños sobre los peligros de subir en los muebles para llegar al televisor o sus controles.

## Funciones Control Remoto

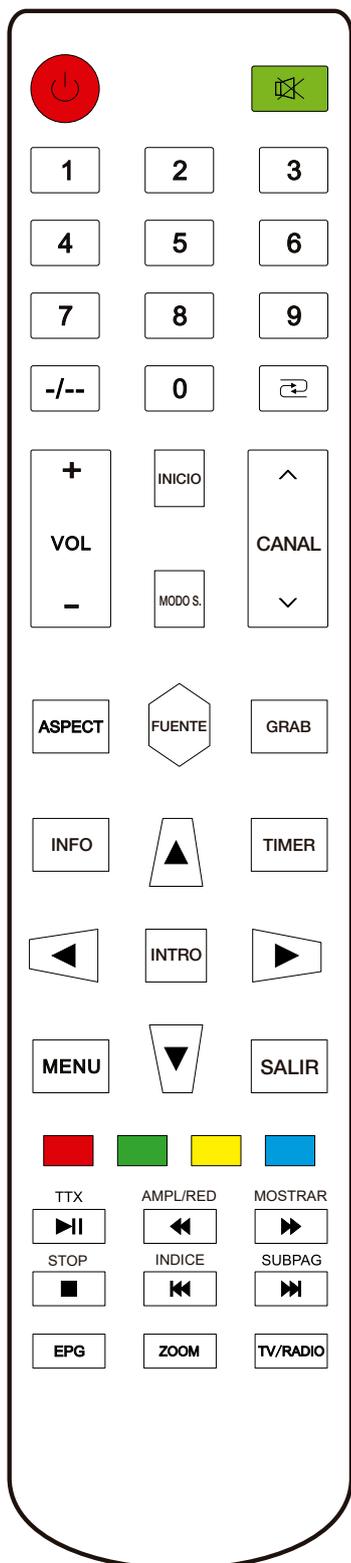

### ENCENDIDO

Presione para encender el TV.

### MUTE

Presione para anular el sonido, presione nuevamente para restablecerlo.

### 0~9

Presione los números del 0 al 9 para elegir los canales y para cambiar de canales.

-/--

Para canales de más de un dígito



Regresa al canal anterior.

En el modo multimedia, elige el modo de reproducción de imágenes.

### VOL +/-

Presione para aumentar o disminuir el volumen.

### CANAL +/-

Presione para ir al canal inmediatamente superior o inferior.

### INFO (DISPLAY)

Muestra la información del TV.

### TIMER (SLEEP)

Ajusta del timer de apagado.

### AUTO

Presione para ajustar en forma automática la entrada de PC

### FUENTE (INPUT)

Presione para abrir el menú de opciones de entradas



Le permite navegar en los menús en pantalla y ajustar las configuraciones de acuerdo a su preferencia

### INTRO (OK)

Presione para confirmar las selecciones

### MENU

Trae a pantalla el menú principal.

### SALIR (EXIT)

Presione para cerrar los menús en pantalla (OSD).

### MEDIA

Presione esta tecla para seleccionar los dispositivos multimedia.

### PMODE


Presione para elegir los modos de imagen

### MODOS.

Presione para elegir los modos de sonido

## ROJO/VERDE/AMARILLO/AZUL

Son las teclas de edición de canales de TV

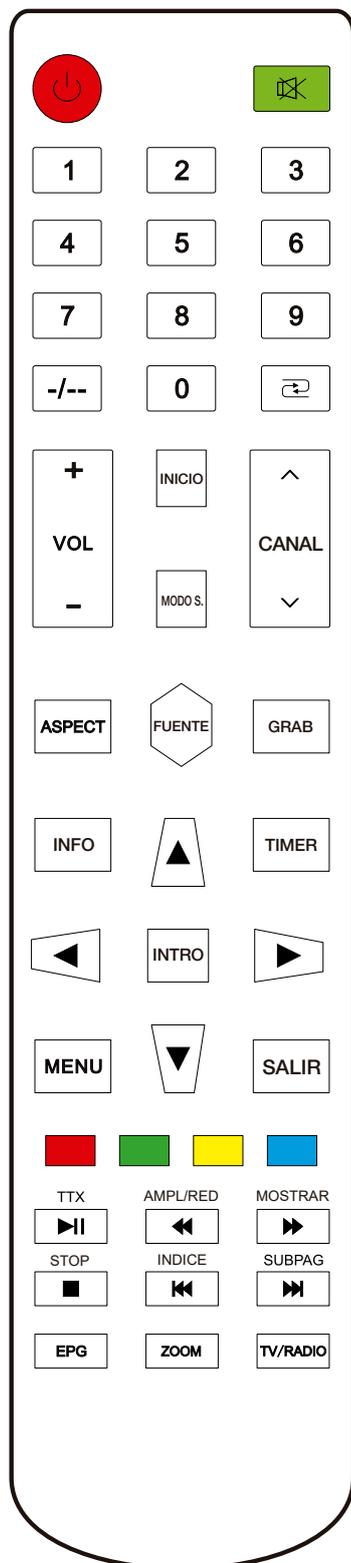

### ROJO

Intercambia las posiciones de dos canales en la edición de programas

### VERDE

Seleccione un canal, luego presione la tecla VERDE y luego elija la ubicación deseada, presione la tecla INTRO y ponga el canal en la posición elegida

### AZUL

Elimine un canal de su elección

### INICIO (HOME)

Presione esta tecla para volver a la página principal / ejecute cualquier pantalla del canal multimedia, presione esta tecla para volver al directorio raíz

### ASPECTO

Presione esta tecla para elegir el formato de pantalla

### MOUSE

Presione esta tecla para abrir o cerrar el cursor de mouse, esta tecla solo funciona en la modalidad de red

### GRABAR (RECORD)

Presione para grabar el programa inmediatamente

### T-SHIFT

Cambie al modo TIME SHIFT inmediatamente

### EPG

Presione este botón para desplegar la lista de programas

### SUB-T

Presione este botón para seleccionar el idioma de los subtítulos

### ▶▶ /TTX (TEXT)

Arranca/Pausa la reproducción / cambie de encendido /apagado en la pantalla en Teletext

### ■ /STOP (HOLD)

Detiene la reproducción / mantiene la pagina

### ◀◀ /INDICE (INDEX)

Presione esta tecla para ir capítulo anterior/ volver a la página índice en Teletext

### ▶▶ /SUBPAG

Presione esta tecla para ir al siguiente capítulo / mostrar la sub página de opciones superiores

### ◀◀ /Ampl/Red (Size)

Presione para reproducir en modo rebobinado rápido /Ampliar o reducir en la ventana de Teletext

### ▶▶ /MOSTRAR (REVEAL)

Presione para reproducir un programa en modo de avance rápido /mostrar palabras ocultas o páginas en Teletext

# LANZADOR


La interfaz del lanzador de aplicaciones es la siguiente  
Presione ▼/▲/◀/▶ para seleccionar el menú.



Presione el boton **Intro** para ingresar a Mis Aplicaciones (My Apps)



Conecte la señal y seleccione la fuente de entrada.

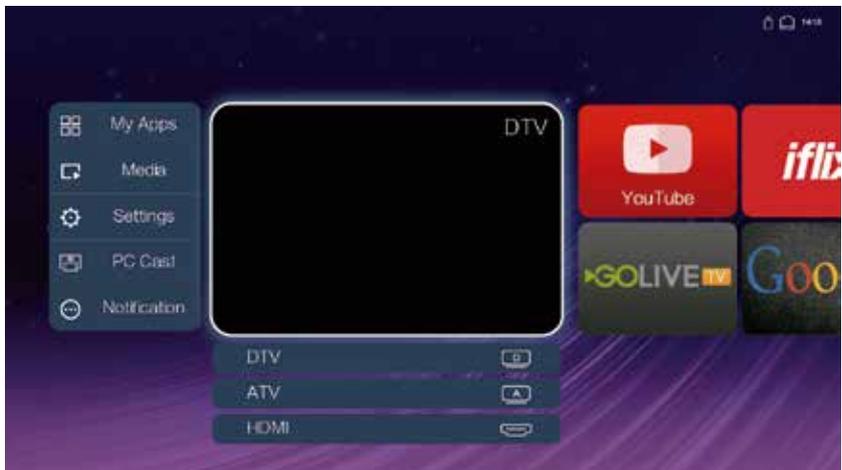

## Ajustes del Sistema (System Settings)

Seleccione Ajustes (Settings) en el lanzador para ingresar en el Ajuste del Sistema.



Presione ▼ / ▲ para seleccionar los Ajustes (Ajustes de Red-Internet (Network settings) / Salva Pantallas y Timer (Screensaver & Auto sleep) / Ajustes Generales (General settings)

### Ajustes de Red/Internet (Network Setting)

Presione ◀ / ▶ para seleccionar (Inalámbrico (Wireless) / Cable Red (Wireline) / Red (Network) / Wi-Fi Hotspot)

#### Inalámbrico (Wireless)

Seleccione Wi-Fi, e ingrese la contraseña (password) para conectarse.




#### Línea de cable de red (Wireline)

Inserte el cable Ethernet, y seleccione Auto o Manual para obtener la dirección de IP y conectarse.



### Detección de Red (Network detection)


Detecta el estado de las redes actuales.

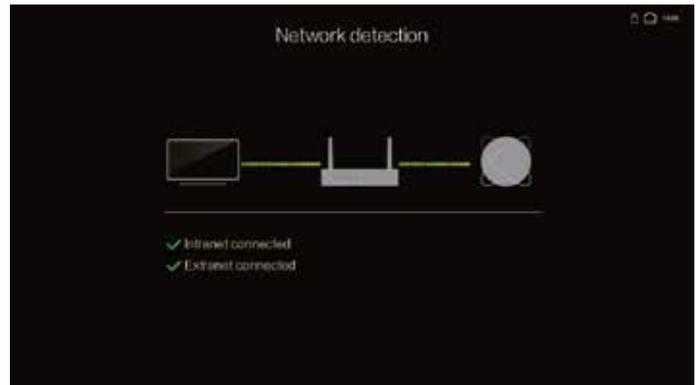

### Wi-Fi Hotspot

Provee servicio de Internet Wi-Fi.

Presione ▼/▲ para elegir.

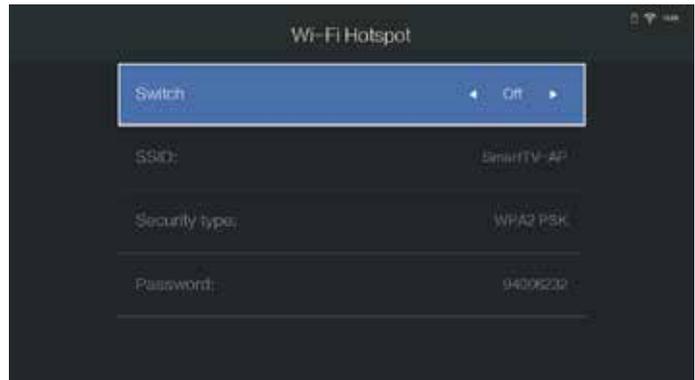

### Salva Pantallas y Timer de apagado (Screensaver & Auto sleep)

Press ◀/▶ para elegir. (Screensaver / Auto sleep)

#### Salva Pantallas (Screensaver)


Es el timer para que comience a funcionar el salva pantallas.

Presione ▼/▲ para seleccionar. (1 minuto / 5 minutos / 15 minutos / Nunca)

#### Reposo (Auto sleep)

Elija el tiempo para que aplique el modo reposo luego de tiempo sin actividad.

Presione ▼/▲ para seleccionar (30 minutos / 1 hora / 2 horas / Nunca)

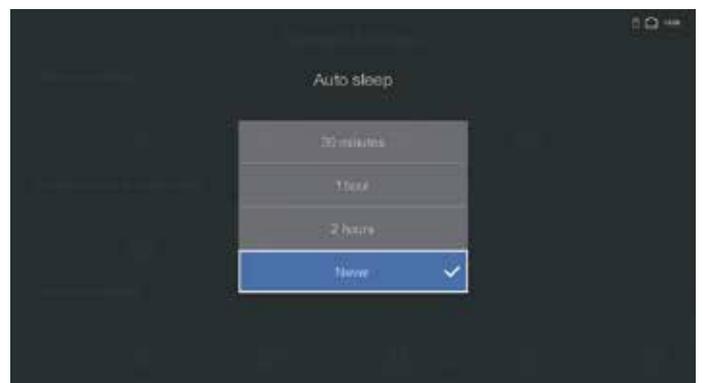

## Ajustes Generales (General settings)

Presione ◀ / ▶ para seleccionar los ajustes generales (Nombre del Dispositivo (Device Name) / Sistema (System) / Idioma (Language) / Zona Horaria (Time zone) / Actualización del Sistema (System upgrade) / Reset)


### Nombre del Dispositivo (Device Name)

Seleccione y edite el nombre del dispositivo.



### Información del Sistema (System Information)

Visualice el número del dispositivo y otros datos.

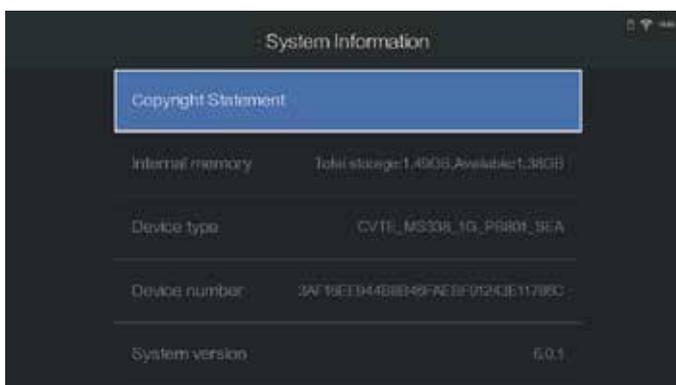

### Declaración sobre Derechos de Autor (Copyright Statement)

La Declaración de Derechos de autor (Copyright) se refiere a información legal, incluyendo el Acuerdo de Usuario Final (End User Agreement), Protocolo de Tienda de Aplicaciones (Application Centre Protocol), Política de Privacidad (Privacy Policy) y otros avisos legales (Legal Notice). Usted debería leerlos cuidadosamente antes de usar el producto.

### Ajustes de Idioma (Language Setting)

Seleccione si desea cambiar de idioma


### Zona horaria (Time zone)

Seleccione si desea cambiar la zona horaria según su región.




## Información del Sistema (System Information)

Visualice el número del dispositivo y otros datos.

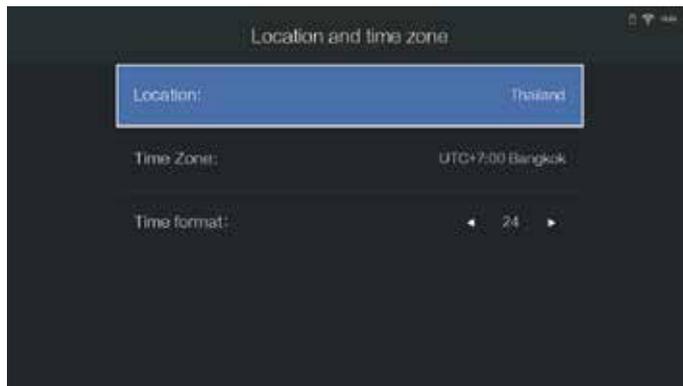

### País (Location)

Presione ▼ / ▲ para seleccionar su País.

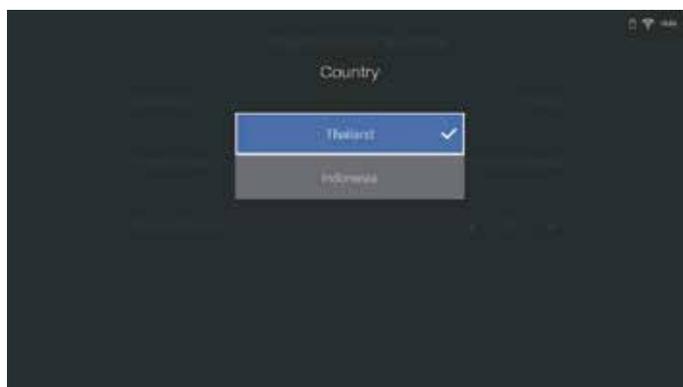

### Zona Horaria (Time Zone)

Presione ▼ / ▲ para seleccionar su zona horaria.



### Formato de Hora (Time format)

Presione ◀ / ▶ para elegir el formato de hora (12/24)

### Actualización del Sistema (System upgrade)

Detecte la nueva versión del Sistema operativo para instalarlo.

## Reset

Borra todos los datos del usuario.



## Proyección a PC (PC Cast)

PC Cast es una función para proyectar una pantalla. Usted puede proyectar la pantalla de su PC en el TV. Para usar esta función Usted debe descargar la aplicación de cliente de PC y conectar la PC a la entrada del TV. Seleccione Ajustes del lanzador para encontrar la opción de PC Cast presionando ▼ / ▲ PC Cast.



## Medios (Media)

Seleccione en el lanzador Medios (Media).  
Seleccione Video, y presione el botón Intro.



**Música (Music)**

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Música.

**Foto (Photo)**

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar.



## Ajustes del TV

**Fuente de Señal**

Presione ▼/▲/◀/▶ para seleccionar la Fuente de la señal.


Presione **Intro** para fijar la fuente

Mueva la pequeña pantalla y presione **Intro** en la pantalla principal de video.




Presione la Tecla **Intro**.

(Disponible : ATV, DTV, HDMI, HDMI2, VGA, CVBS, CVBS2, YPBPR)

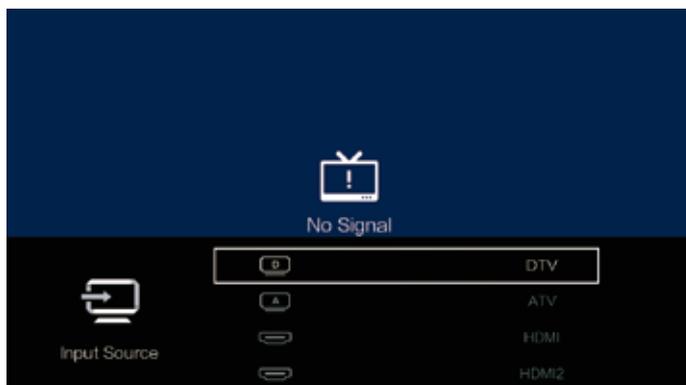



## Imagen (Picture)

Presione ◀ / ▶ para seleccionar el modo de Imagen.

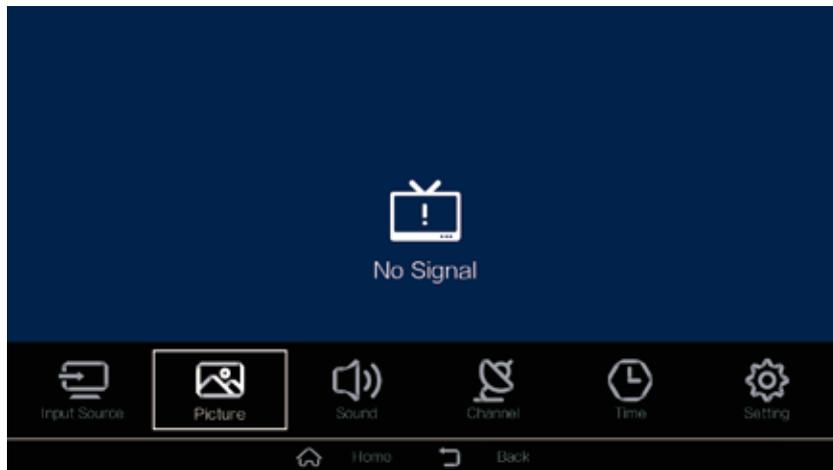

Presione la Tecla Intro para fijar el modo de imagen.

Presione los botones ▼ / ▲ para elegir el modo.

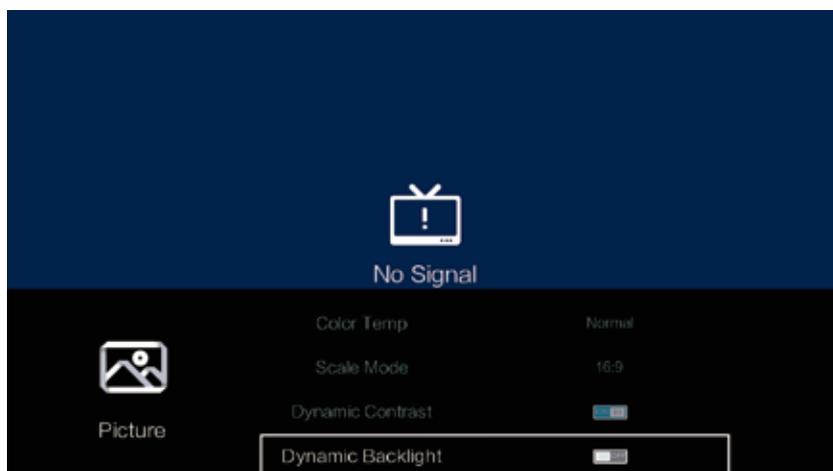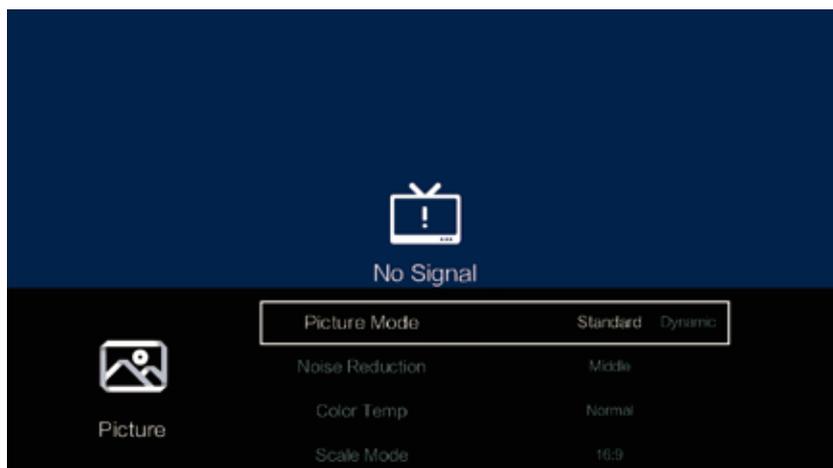

### Modo de Imagen (Picture Mode)

Seleccione el renglón y presione **Intro** para ingresar en el sub-menú, que muestra el modo de imagen que puede elegir: Dinámico / Estándar / Soft / Vivido / Usuario.

- Contraste** Ajuste el nivel de blanco de la imagen.
- Brillo** Ajuste la oscuridad de las secciones negras de la imagen.
- Saturación** Ajuste la saturación de la imagen.
- Nitidez** Los bordes de los objetos se realzan para tener más detalles de la imagen.



### Reducción de Ruido (Noise Reduction) (Close / Low / Middle / High)

Se puede limpiar la señal de entrada ajustando este ítem.

### Temperatura de Color

Seleccione la temperatura de color con la cual se sienta cómodo.

- Frio (Cool)** Le da a los colores blancos un tinte azulado
- Normal** Le da a los colores blancos un tinte neutro
- Cálido (Warm)** Le da a los colores blancos un tinte rojizo.

### Relación de Aspecto (Modo Cscale)

Seleccione la relación de aspecto.

Presione ◀ / ▶ para seleccionar (16:9/4:3)

### Contraste Dinámico (Dynamic Contrast)


Presione ◀ / ▶ para elegir (Encendido/Apagado - On/Off )

### Post-iluminación Dinámica (Dynamic Backlight)

Presione ◀ / ▶ para elegir (Encendido/Apagado - On/Off )

## Sonido (Sound)

Presione ◀ / ▶ para seleccionar sonido.

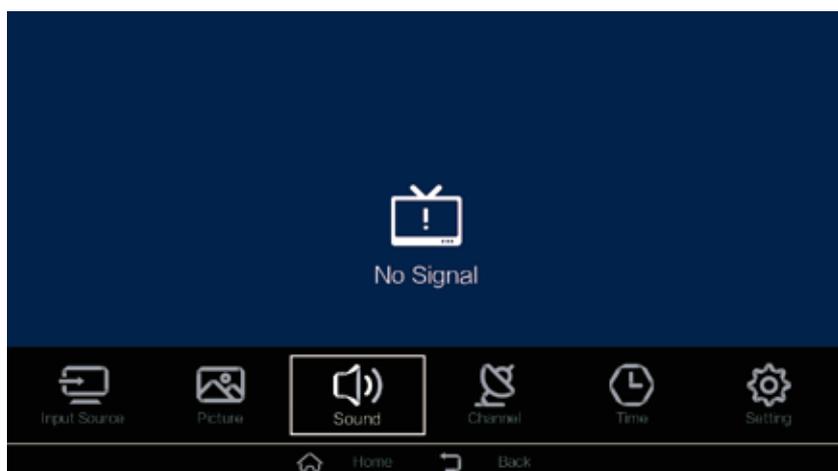

Presione la tecla Intro para ingresar en el sub-título, y presione ◀ / ▶ para ajustar.




### Modo de Sonido (Sound Mode)

Estándar / Música / Teatro / Noticias / Personalizado (Únicamente en este modo se pueden ajustar los bajos y agudos)

**Bajos (Bass)** Ajusta los sonidos de frecuencias bajas.

**Agudos (Treble)** Ajusta los sonidos de frecuencias altas.

**Balance** Ajusta el nivel de sonido derivado a los parlantes izquierdo y derecho.

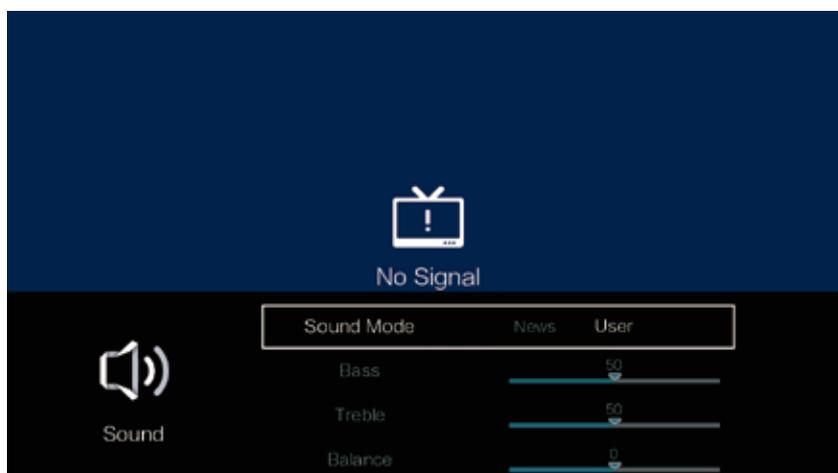

## SPDIF

Sony/Philips Digital Interface Format.

Seleccione el encendido o apagado de la Interfaz Digital ON/OFF

## AVC


Presione L/R para establecer o cancelar. Cuando se establece como encendido, va a nivelar el sonido ante cambios bruscos de volumen que ocurren durante las pausas comerciales o cambio de canales.

## Surround


Seleccione el Encendido/Apagado (ON/OFF) de la función Surround.


## Canales

Presione ◀ / ▶ para la selección de sintonía de canales.

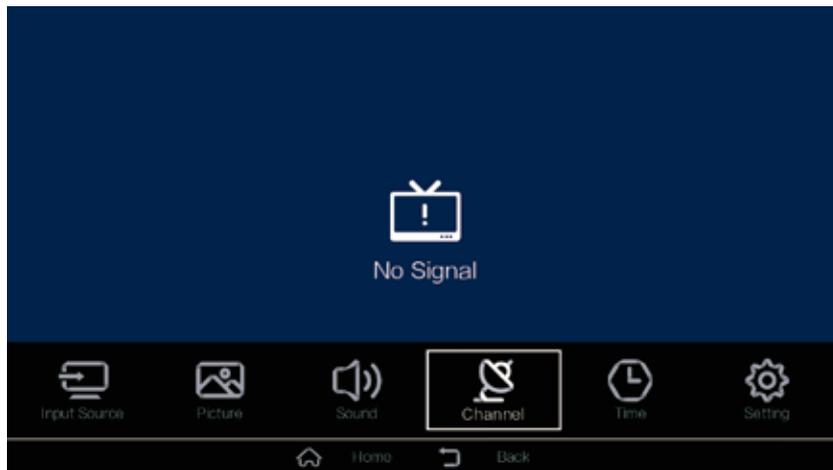

Presione la tecla Intro para ingresar al sub-título, y presiones ◀ / ▶ para ajustar.

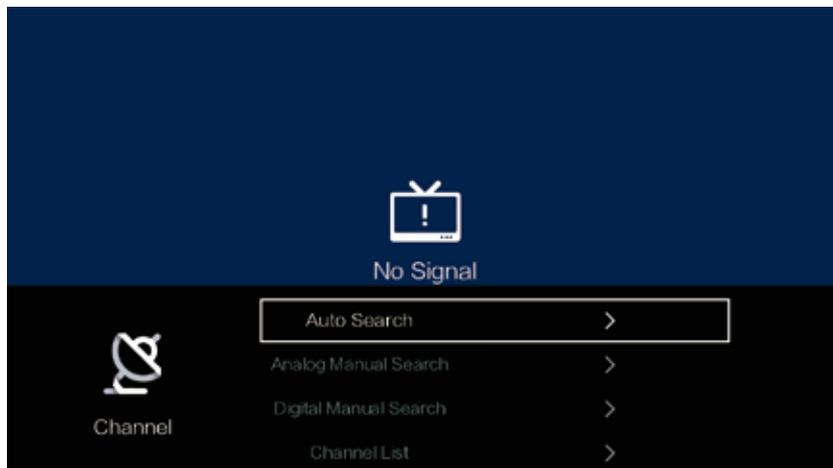

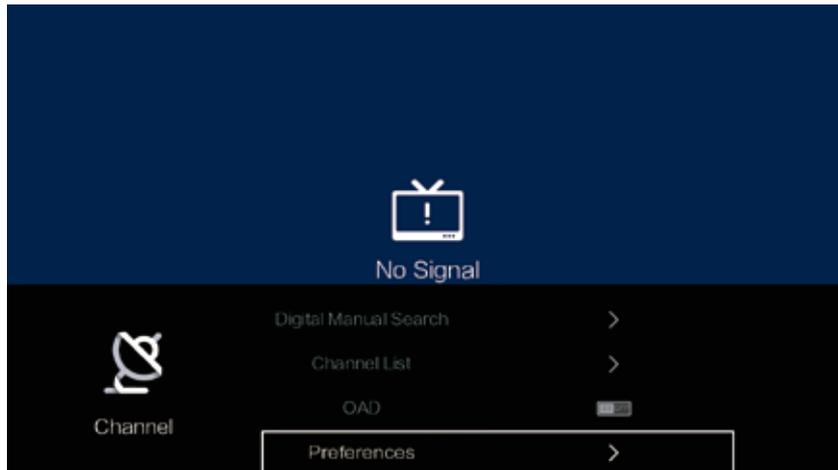


<b>Automático (Auto Search)</b>	Busca los programas automáticamente .(Analógicos+Digital/Analógico/Digital).
<b>Búsqueda Manual Analógico</b>	Búsqueda de programas en ATV ingresando las frecuencias.
<b>Búsqueda Manual Digital</b>	Búsqueda de programas en DTV ingresando las frecuencias.
<b>Lista de Canales</b>	Lista los programas.
<b>OAD</b>	On Air Download
<b>Preferencias</b>	Ajuste su preferencia respecto del audio.

### Búsqueda Automática (Auto Search)

Auto Search buscará los canales disponibles y programas que se pueden recibir.


Presione ▼/▲ para seleccionar Sintonía automática (Auto Tuning), y luego presione la tecla **Intro** para comenzar la búsqueda automática.

Si desea detener la búsqueda, presione **MENU**.

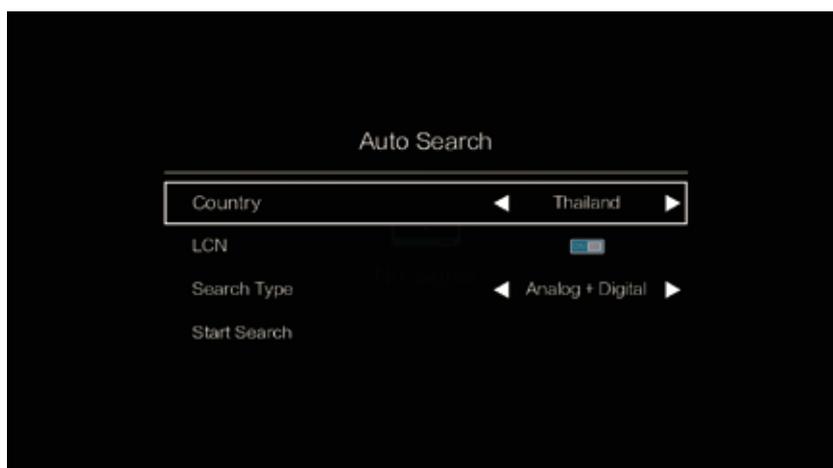

## Lista de Canales

Presione ◀/▶ para seleccionar la lista de canales.

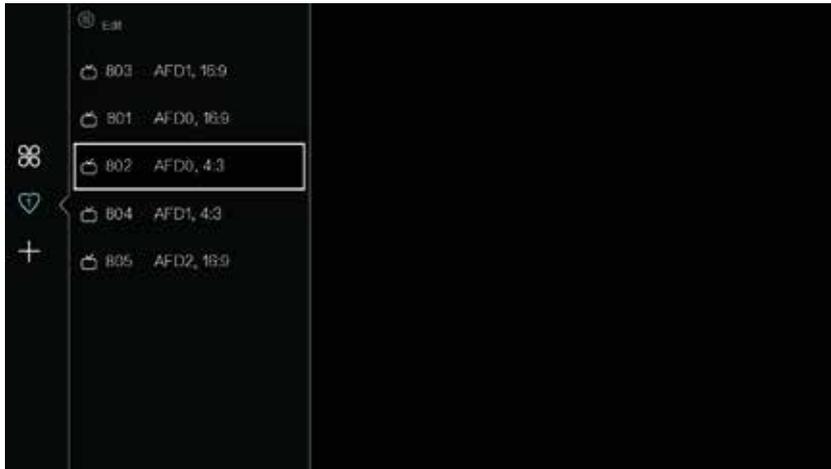

Presione para editar la Lista de Canales.



Presione para ingresar la lista completa de canales.




Presione para ingresar una lista de canales favoritos.



Presione para crear una nueva lista de canales favoritos.

## Preferencias

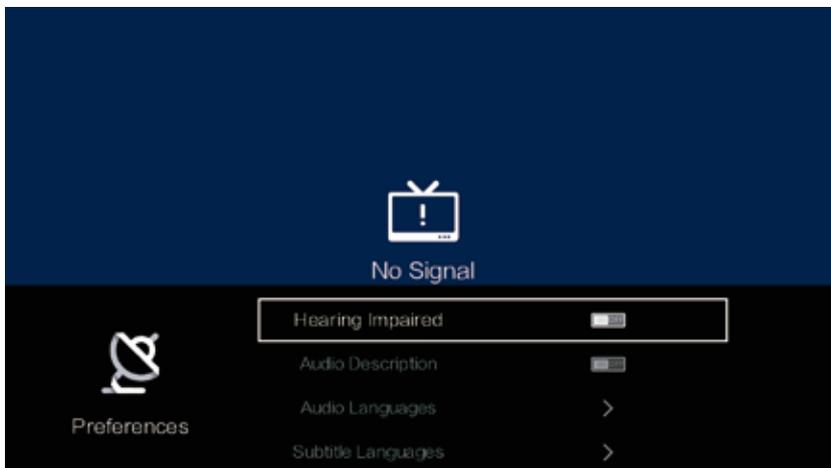

**Discapacidad Auditiva**


Seleccione Encendida/Apagada (On/ Off).

**Descripción Audio**


Seleccione Encendida/Apagada (On/ Off).

## Hora

Presione ◀ / ▶ para seleccionar Hora (Time).

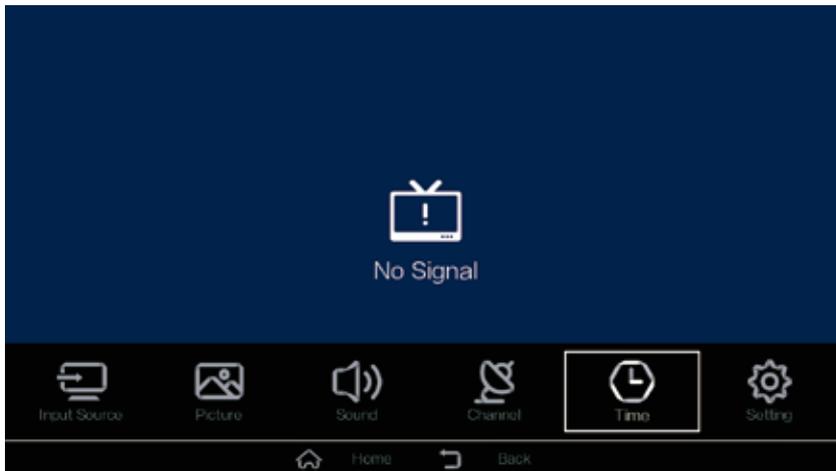

Presione la tecla de Intro para ingresar a los sub-títulos, y presione ◀ / ▶ para ajustar.

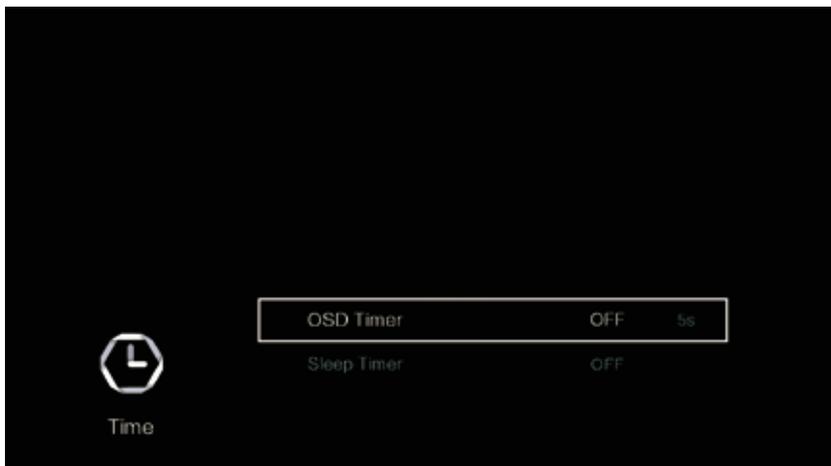

### OSD Timer


Seleccione OSD Timer , y ◀ / ▶ para ajustar.  
(Disponible: APAGADO/OFF, 5;15 o 30 segundos)

### Timer de Dormir (Sleep Timer)


Seleccione Timer de Dormir , y ◀ / ▶ para ajustar.  
(Disponible: APAGADO/OFF, 15; 30; 45; 60; 90; 120 ó 240 minutos)

## Configuración (Setting)

Presione ◀ / ▶ para seleccionar Ajustes.

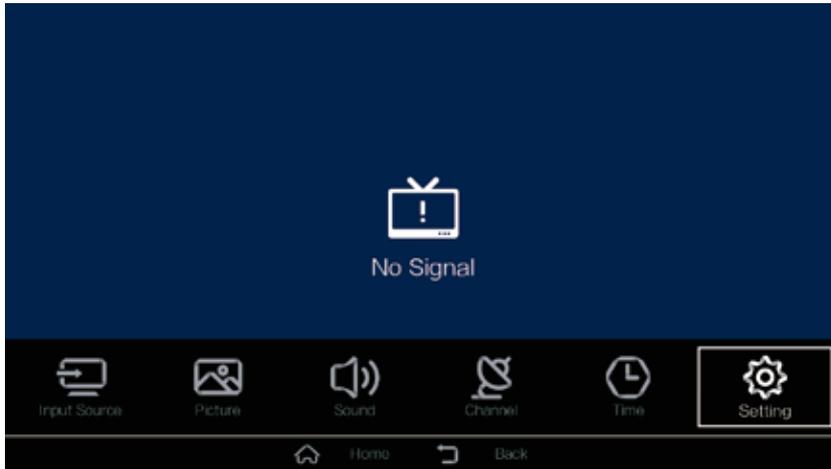


Presione la tecla de Intro para ingresar a los sub-títulos, y presione ◀ / ▶ para ajustar.

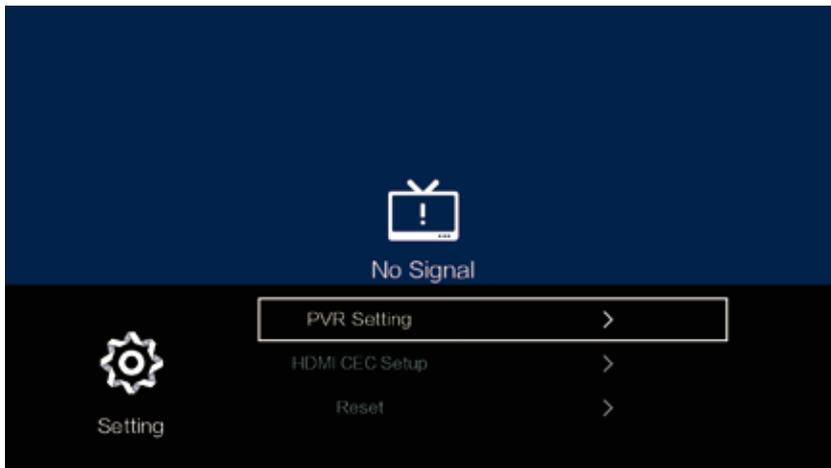

### Configuración de PVR

Seleccione el fondo de color en azul o negro cuando no haya señal.

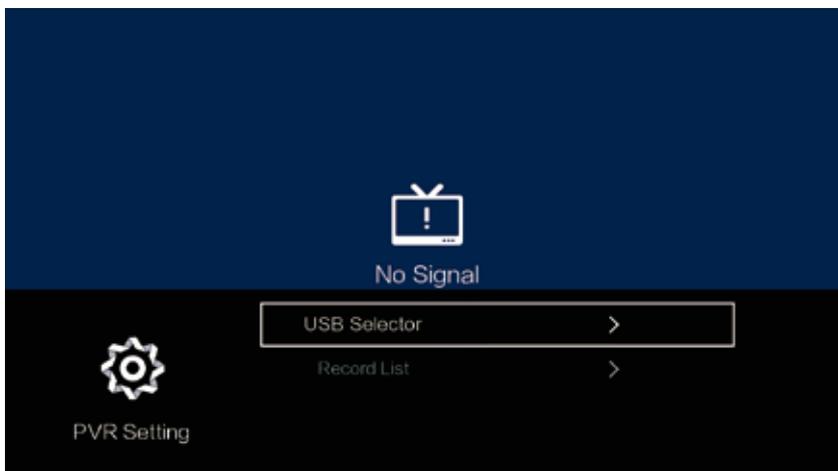


## Lista de Grabaciones

Lista de archivos del PVR.

## Ajustes del Control del Usuario de los dispositivos HDMI (HDMI CEC)

Presione ▼ / ▲ para ingresar en la configuración de HDMI CEC.

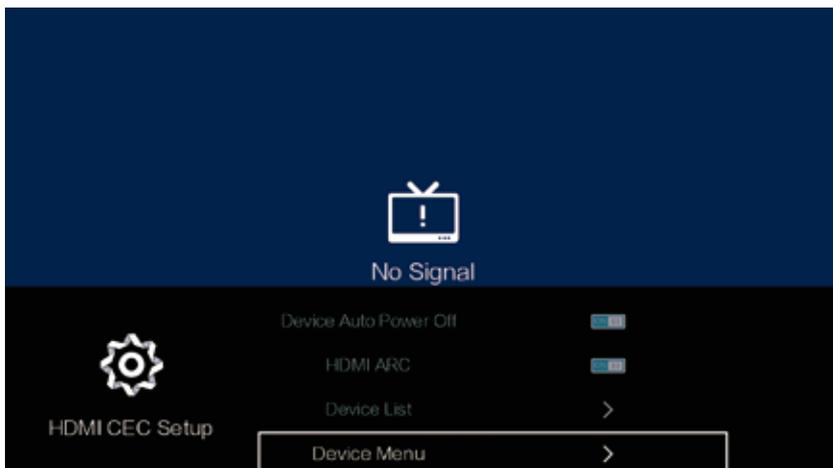

### HDMI CEC

Seleccione Encendido/Apagado (On/ Off) HDMI CEC.

### TV Auto encendido

Seleccione Encendido/Apagado On/ Off.

### Auto apagado

Seleccione Encendido/Apagado On/ Off.

### HDMI ARC

Seleccione Encendido/Apagado On/ Off HDMI ARC.

### Lista de dispositivos

Lista de Dispositivos del CEC.

### Menú de Dispositivos

Menú de Dispositivos CEC

### Reset

Vuelve todo a la configuración original.

# ViewSonic®



G Y P NEW TREE S.A.

FICHA INFORMATIVA DE TELEVISOR	
Marca Comercial	VIEWSONIC
Modelo	VTV5017G-UHDS
Clase de eficiencia energética en una escala que abarca A+ (Más eficiente) a F (Menos eficiente).	A
Consumo en modo encendido.	83 W
Consumo de energía anual Calculado considerando 4 horas de encendido por 365 días.	121 kWh
Consumo en modo espera	0,25W
Dimensión de la pantalla (Diagonal visible) 	126 cm
Norma	IRAM 62301
Norma	IRAM 62411

## NOTA:

Este manual es referencial. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



Este equipo es un artefacto Clase II o con aislación eléctrica doble o reforzada entre toda parte activa y partes accesibles. Se diseñó de manera que NO requiere una conexión eléctrica de seguridad de puesta a tierra y por ello se provee con ficha de 2 espigas.



Este símbolo indica que este artefacto no debe ser desechado junto con la basura general. Para evitar riesgos al medio ambiente y a la salud de la población recíclalo en forma responsable. Cuando decida deshacerse de este artefacto, llévalo a los lugares señalados como un lugar de Reciclaje Seguro para el medio ambiente y la Salud.





