



# MANUAL DE USUARIO

## TELEVISION LED VTV2475FHD




Lea cuidadosamente el manual de uso antes de conectar o poner en marcha el equipo.

## Contenido


Instalación de la Base	1	Funcionamiento del menú	5
Instrucciones de Seguridad Importante	2	Reproducción Multimedia	13
Accesorios Suministrados	2	Especificaciones	14
Visión General Funcional	3	Solución de Problemas	14
Control Remoto	4		

## Instalación de la Base

Apriete los tornillos para fijar el soporte del TV firmemente en su lugar

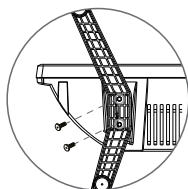

4 Tornillos M4  
(incluidos)

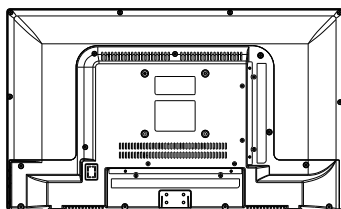

### Montaje en pared

Si va a montar el dispositivo, consulte a un instalador calificado para obtener más instrucciones en relación al soporte de pared.

### ADVERTENCIA

- El soporte de la TV no puede fijarse firmemente en su lugar después de apretar y aflojar repetidamente los tornillos
- Durante el montaje y desmontaje el soporte de la TV, por favor usar su mano para apoyarla. Si no lo hace, el soporte de TV podría caerse y resultar en lesiones personales
- Después de instalar el soporte de TV, por favor asegurarse de que los tornillos estén apretados firmemente. El no hacerlo puede causar que la TV se vuelque o se dañe.

# Instrucciones de Seguridad Importante

## Modelo VTV2475FHD

Cuando usa un aparato eléctrico, debe siempre seguir las instrucciones básicas, incluyendo las siguientes ADVERTENCIAS:



ATENCIÓN: para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la tapa. Este aparato no contiene piezas que el usuario pueda cambiar. Cualquier reparación tiene que ser efectuada por un técnico matriculado.



El símbolo del relámpago con la flecha inscrita en un triángulo equilátero significa una advertencia para avisar al usuario de que hay "tensiones eléctricas peligrosas no aisladas dentro del aparato, cuya amplitud puede ser suficiente para generar algún riesgo de electrocución.



El símbolo del relámpago con punto de exclamación inscripto en un triángulo equilátero significa una advertencia para avisar al usuario de que hay instrucciones de empleo y mantenimiento (reparación) importantes en la documentación que acompaña el producto.

## IMPORTANTE

Lea atentamente todas las indicaciones de seguridad y de funcionamiento antes de empezar a utilizar el equipo.

### ADVERTENCIA

La ficha de cordón de alimentación es usada como dispositivo de desconexión del equipo por lo tanto deberá ser fácilmente accesible y operable después de instalación del equipo. Para equipos alimentados por toma corrientes se debe instalar una toma corriente cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.



Solo para el uso interno.

### ADVERTENCIA

Las bolsas plásticas pueden ser peligrosas, mantenga las bolsas de plásticos fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia. Conserve las envolturas fuera del alcance de bebés y niños. Retire y destruya todo el material de embalaje, una vez verificado el correcto funcionamiento del TV. De lo contrario re embalar con el mismo, para trasladar a la garantía.

### Desecho de pilas agotadas.

Para proteger el medio ambiente, recicle o deseche adecuadamente las pilas. Es posible que algunas leyes municipales o estatales prohíba desechar las pilas en la alternativas de reciclado y desecho disponibles. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

### ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de fallo o descarga eléctrica, no exponer este aparato a lluvia o humedad. El aparato no debe ser expuesto a goteo o salpicaduras y los objetos llenos de líquido, como jarrones, no deben ser puestos sobre el aparato.

No instalar este equipo en un espacio confinado o empotrado, como en una estantería o una unidad similar, y permanezca en una buena condición de ventilado en un lugar abierto. La ventilación no debe obstruirse cubriendo las aberturas de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.

### ADVERTENCIAS

Nunca coloque un televisor en un lugar inestable. Un televisor puede caerse, causando lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, en particular para los niños, pueden evitarse tomando simples precauciones como:

- Utilizando armarios o estantes recomendados por el fabricante del televisor.
- Sólo usar muebles que puedan apoyar de forma segura el televisor.
- Asegurando que el televisor no esté sobresaliendo el borde de los muebles de apoyo.
- No colocar el televisor en muebles altos (por ejemplo armarios o estanterías) sin anclar los muebles y el televisor en un soporte adecuado.
- No colocar el aparato de televisión sobre un paño u otros materiales que puedan estar situados entre el televisor y los muebles de soporte.
- Educar a los niños sobre los peligros de subir en los muebles para llegar al televisor o sus controles.

## Accesorios Suministrados

Comprobar los accesorios suministrados antes de la instalación.

En caso de pérdida o daño, por favor contactar al distribuidor de inmediato.

Control Remoto x1 Manual de Usuario x1












- El tipo de enchufe suministrado puede ser diferente para algunos países.
- Guardar tornillos que no se utilizan.

## Visión General Funcional

### Botones en el Panel de TV

Botones	Descripción
ENCENDIDO / Modo de espera	Presionar para encender la TV o ponerla en modo de espera
CAN+, CAN-	Presionar para seleccionar los canales deseados, o para seleccionar o ajustar una opción del menú
VOL+, VOL-	Presionar para ajustad el nivel de volumen, o para seleccionar o ajustar una opción del menú
MENU	Presionar para visualizar el menú de configuración en la pantalla del televisor
FUENTE	Presionar para seleccionar TV o todos los modos de entrada de video

### Panel Trasero

Conector	Función	Descripción
	<b>COAXIAL</b>	Conexión para entrada Digital Coaxial para amplificador de audio
	<b>HDMI</b>	Conectar a equipo con salida HDMI
	<b>VGA</b>	Terminal de Entrada VGA (PC IN) Conectar a PC
	<b>PC AUDIO</b>	PC/ HDMI Terminal de Entrada de Audio Analógica Conectar a un equipo con conexión HDMI-DVI o PC con salida de audio
	<b>RF</b>	Terminal de Entrada de Antena Conectar a equipo con salida de antena o toma de antena de pared
	<b>YPBPR</b>	Terminales de Entrada YPBPR Conectar a equipo con salida componente video
	<b>AV IN</b>	Terminal de Entrada de video y audio (L/R), Audio (L / R) se puede utilizar como entrada de audio YPBPR
	<b>USB</b>	Insertar memoria USB
	<b>AURICULAR</b>	Conecte el amplificador de audio u otro dispositivo con esa entrada de audio.

# Control Remoto

## Control remoto para la TV:



Botón	Descripción
Encendido	Presione este botón para encender la TV. Presione nuevamente para colocar la unidad en modo de espera.
Muting	Presione este botón para silenciar la salida de sonido. Presione nuevamente para restaurar la salida del sonido.
CC / Subtítulos	Para abrir/cerrar la visión de caption en modo DTV.
	Para ajustar la relación de aspecto visible.
LISTA	Para abrir o cerrar la lista de canales.
Números	Presione para seleccionar el programa de TV al que desea ingresar o ingrese la contraseña.
	Punto decimal Canal. (Ej. 5.1 , 5.2 , 5.3)
CANAL ANTERIOR	Presione este botón para alternar entre el programa actual que está mirando y el anterior que estaba mirando.
MENU	Presione este botón para mostrar el menú en pantalla para ajustar la imagen, el sonido y las funciones. Presione este botón nuevamente para cerrar el menú en pantalla.
FUENTE	Para conmutar entre dos diferentes fuentes de señal disponibles.
Botones de dirección	Funcionan como botones de dirección Izquierda/Derecha/Arriba/Abajo respectivamente.
INTRO	Presione el botón INTRO para confirmar o ingresar en el submenú.
SALIR	Pulse este botón para salir.
INFO	Para mostrar la información del programa actual.
CAN+/CAN -	Presione estos dos botones para ajustar directamente el programa de TV.
VOL+/VOL-	Presione el botón de volumen para aumentar o disminuir directamente el nivel de volumen del sonido.
FAV	Lista de Canales Favoritos.
GUIA	Para abrir/cerrar la guía de programa electrónica.
BOTONES DE COLOR	Enlace de navegación de color Rojo/verde/amarillo/azul.
TEMPO	Presione este botón para configurar la hora de apagado automático de su TV LED.
MTS	Para conmutar entre Mono/Estéreo/SAP.
SUBTITULOS	Para abrir/cerrar subtítulos de las películas en el modo de Aplicación.
REPETIR	Selección del modo de repetición.

### NOTA:

- Todas las imágenes de este manual son ejemplos, sólo para referencia, el producto real puede diferir de las imágenes.
- Los botones no mencionados aquí no se utilizan.

## Menú Canal

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar CANAL (CHANNEL) en el menú principal.



1. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú CANAL.
2. Presione el botón ENTER para ajustar.
3. Después de finalizar su ajuste, presione el botón ENTER para guardar y regresar al menú anterior.

### Sintonización Automática (Auto Tuning)

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Sintonización automática, luego presione el botón ENTER para ingresar.



### Sintonización Manual TV DIGITAL (DTV Manual Tuning)

Cuando desee efectuar el ajuste manual de DTV, presione el botón ENTER para ingresar a la Sintonización Manual DTV.

En el modo de Sintonización manual DTV, presione el botón [Izquierda] / [Derecha] para seleccionar el canal que desea buscar. La barra de progreso muestra la intensidad de la señal del canal actual. Presione ENTER para comenzar la sintonización manual.



## Funcionamiento del menú

### Sintonización Manual TV ANALÓGICA (ATV Manual Tuning)

Cuando desee efectuar el ajuste manual de ATV, presione el botón ENTER para ingresar al menú de Sintonización Manual ATV.

Sugerencias: después de buscar manualmente, asegúrese de presionar el botón ROJO para guardar el canal ya que después de cambiar el estado, el canal recién buscado no se guardará.



### Edición de Programas (Program Edit)

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Edición de Programas, luego presione el botón Enter para ingresar al submenú.

La tecla de tres colores es la tecla de acceso directo para programar el canal.

Primero presione ▼ / ▲ para resaltar el canal que desea seleccionar, luego:

Presione el botón [ Rojo ] para eliminar el programa en la lista.

Presione el botón [ Amarillo ] para mover el canal en la lista de favoritos.

Presione el botón [ Azul ] para omitir el canal seleccionado.

Presione el botón Fav para agregar o alejar el canal de su lista de favoritos.

(Su televisor saltará el canal automáticamente cuando utilice el botón CH +/- para ver los canales)



### Información de Señal (Signal information)

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Información de Señal, presione el botón Enter para ver la información detallada acerca de la señal. Sólo disponible cuando hay señal en DTV.

### Menú Imagen

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar IMAGEN (PICTURE) en el menú principal.



1. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú IMAGEN.
2. Presione el botón ENTER para ajustar.
3. Después de finalizar su ajuste, presione el botón ENTER para guardar y regresar al menú anterior.

#### Modo Imagen (Picture Mode)

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el Modo Imagen, luego presione el botón ENTER para ingresar al submenú.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el modo diferente.

Puede cambiar el valor de contraste, brillo, color, nitidez y matiz cuando la imagen esté en modo Usuario.

#### Contraste / Brillo / Color / Matiz / Nitidez

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción, luego presione el botón ◀ / ▶ para ajustar.

Contraste (Contrast): ajusta la intensidad de realce de la imagen, pero la sombra de la imagen no varía.

Brillo (Brightness): ajusta la salida de fibra óptica de toda la imagen, afectará a la región oscura de la imagen.

Color: ajusta la saturación del color de acuerdo a sus preferencias.

Matiz (Tint) : utilice para compensar el cambio de color con la transmisión en el código NTSC.

Nitidez (Sharpness): Ajusta al máximo los detalles de la imagen.

#### Temperatura del Color (Color Temperature)

Cambia el modelo de color general de la imagen.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Temperatura del Color, luego presione el botón ENTER para ingresar al submenú.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar. Los modos de imagen disponibles son: Fresco (Cool), Medio (Medium), Cálido (Warm).

#### Relación de Aspecto (Aspect Ratio)

Presione el botón ENTER para ingresar al menú Relación de Aspecto, presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar el modo diferente.

#### Reducción de Ruido (Noise Reduction)

Para filtrar y reducir el ruido de la imagen y mejorar la calidad de la imagen.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Reducción de Ruido, luego presione el botón ENTER para ingresar al submenú.



### Menú Sonido

Presione el botón MENÚ para mostrar el menú principal.

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar SONIDO (SOUND) en el menú principal.



1. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú SONIDO.
2. Presione el botón ENTER para ajustar.
3. Después de finalizar su ajuste, presione el botón ENTER para guardar y regresar al menú anterior.

#### Modo Sonido (Sound Mode)

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el Modo Sonido, luego presione el botón Enter para ingresar al submenú. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el modo diferente.

#### Equilibrio (Balance)

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción, presione el botón ◀ / ▶ para efectuar el ajuste.

#### Volumen Automático (Auto Volume)

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el Nivel de volumen automático, luego presione el botón ENTER para seleccionar Activar (On) o Desactivar (Off).

#### Sonido Envolvente (Surround Sound)

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Sonido Envolvente, luego presione el botón ENTER para ingresar al submenú. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Desactivado (Off) o Envolvente (Surround).

#### Modo SPDIF

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el modo SPDIF, luego presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Desactivado (Off) / PCM / Automático (Auto).

#### NOTA:

**Equilibrio:** este elemento puede ajustar la salida del altavoz, le permite escuchar mejor en su posición.

**Volumen automático:** este elemento se usa para reducir automáticamente la diferencia del volumen entre el canal y el programa.

### Menú Hora

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar HORA (TIME) en el menú principal.



1. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú HORA.

2. Presione el botón ENTER para ajustar.

3. Después de finalizar su ajuste, presione el botón ENTER para guardar y regresar al menú anterior.

#### Reloj (Clock)

Seleccione el bloqueo y presione el botón ENTER para ingresar a la interfaz a la izquierda. Puede ajustar la fecha, hora, mes, año, etc. con las teclas izquierda y derecha.

#### Temporizador (Sleep Timer)

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Temporizador, luego presione el botón Enter para ingresar al submenú.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción deseada.

#### Tiempo de Apagado Automático (Auto Sleep)

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Tiempo de Apagado Automático, luego presione el botón ENTER para ingresar al submenú.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la hora que desea ajustar.

Si realiza alguna operación, restablecerá la hora.

Sugerencias: el control remoto no realiza ninguna operación en el momento de la hipótesis y se cerrará automáticamente

#### Zona Horaria (Time Zone)

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la Zona horaria, luego presione el botón Enter para ingresar al submenú.

Presione el botón ▼ / ▲ / ◀ / ▶ para seleccionar la zona horaria.

#### Temporizador OSD (OSD Timer)

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el Temporizador OSD, luego presione el botón Enter para ingresar al submenú.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar.

### Menú de Bloqueo

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal. Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Bloquear (Lock) en el menú principal.



1. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú BLOQUEO.
2. Presione el botón ENTER para ajustar.
3. Después de finalizar su ajuste, presione el botón ENTER para guardar y regresar al menú anterior.

#### Bloquear Sistema (Lock System)

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Bloquear sistema, luego presione el botón Enter para que las siguientes 3 opciones sean válidas. La contraseña predeterminada es 0000, y si si olvida lo que configuró, por favor contáctese con el centro de servicio.

#### Configurar Contraseña (Set Password)

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Configurar Contraseña, luego presione el botón Enter para ingresar al submenú y establecer una nueva contraseña.



#### Bloquear Programa (Block Program)

Bloquee el programa.

Elija los programas que no le gustan. Luego presione el botón amarillo para bloquear estos programas. Por favor presione el botón menú si desea volver a la interfaz anterior.


#### Orientación de los Padres (Parental Guidance)

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Control Parental, luego presione el botón Enter para ingresar al submenú y seleccionar el número de edad adecuado para sus hijos.

### Menú de Opciones

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar OPCION (OPTION) en el menú principal.

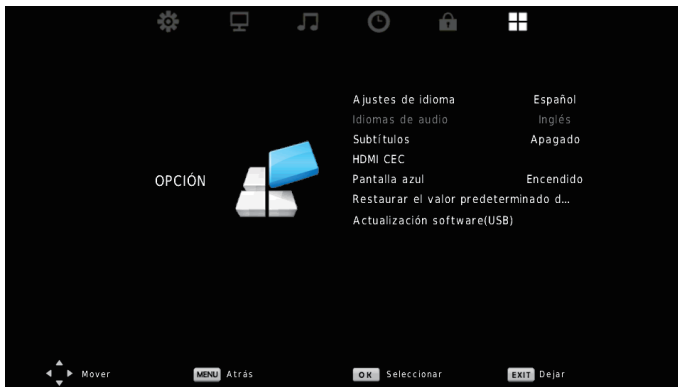

1. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el elemento que desea ajustar en el menú OPCION.
2. Presione el botón Enter para ajustar.
3. Después de finalizar su ajuste, presione el botón Enter para guardar y regresar al menú anterior.

#### Idioma OSD (OSD Language)

Seleccione un idioma de menú OSD que se pueda visualizar. Presione el botón ▼ / ▲ / ◀ / ▶ para seleccionar el idioma del menú.

#### Idiomas de Audio (Audio Languages)

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Idiomas de Audio, luego presione el botón Enter para ingresar al submenú. Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar el nivel primario de los Idiomas de Audio. Presione el botón ▼ / ▲ / ◀ / ▶ para seleccionar los Idiomas de Audio.

#### Subtítulo (Caption)

Elija si desea mostrar o no los subtítulos.

#### HDMI CEC

CEC (Control Electrónico del Consumidor). Presione el botón ENTER para ingresar a HDMI CEC, luego presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción deseada.

#### Pantalla Azul (Blue Screen)

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Pantalla Azul, luego presione el botón ENTER para seleccionar Encendido (On) o Apagado (Off).

#### Restaurar Valores Predeterminados de Fábrica (Restore Factory Default)

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Restaurar Valores Predeterminados de Fábrica, luego presione el botón ENTER para ingresar al submenú.

#### Actualización del Software USB - (Software Update)


Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Actualización del Software (USB), conecte su dispositivo USB en la ranura USB, luego presione el botón ENTER para actualizar el software correcto.

## Menú de Pantalla (sólo para modo PC)

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar IMAGEN en el menú principal.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el Menú de Pantalla. (Screen Menu)

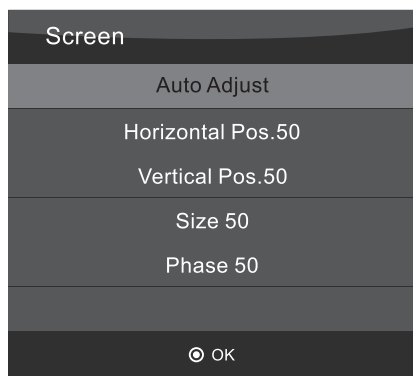

1. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú PANTALLA.

2. Presione el botón Enter para ajustar.

3. Después de finalizar su ajuste, presione el botón Enter para guardar y regresar al menú anterior.

### Ajuste Automático (Auto Adjust)

Presione el botón Enter para comenzar a ajustar automáticamente **Horizontal Desactivado / Vertical Desactivado / Tamaño / Fase**

### Pos. Horizontal (Horizontal Pos.)

Ajuste la posición horizontal de la imagen.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Pos Horizontal y luego presione el botón Enter para ingresar al submenú.

### Pos. Vertical (Vertical Pos.)

Ajuste la posición vertical de la imagen.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Pos. Vertical. Luego presione el botón Enter para ingresar al submenú.

### Tamaño (Size)

Ajuste el tamaño de la pantalla.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Tamaño, luego presione el botón Enter para ingresar al submenú.

### Fase (Phase)

Ajuste las líneas interferentes horizontales.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Fase, luego presione el botón Enter para ingresar al submenú.

#### Notas:

1. La reducción de ruido en la opción IMAGEN no funciona.
2. El menú HORA y la descripción son los mismos que para el modo Aire.
3. El control parental en la opción de BLOQUEO no funciona.
4. El modo PC no tiene menú de CANAL.


## Reproducción de medios

### Control remoto para medios

Botón	Descripción
■	Detener reproducción
⏸	Play/Pause (Reproducir/Pausa)
⏮ ⏭	Saltar una escena o música
⏮ ⏭	Regresar a lo anterior o pasar a lo siguiente.
▲▼	Seleccionar el elemento hacia arriba /hacia abajo
ENTER	Presione para confirmar una acción (Por ejemplo, copiar, pegar, etc.)

### Reproducción de medios

Al seleccionar el modo de entrada USB y conectar su unidad de USB, podrá reproducirla. Hay 4 opciones en la Página de Preferencia: FOTO, MÚSICA, PELÍCULA, TEXTO.

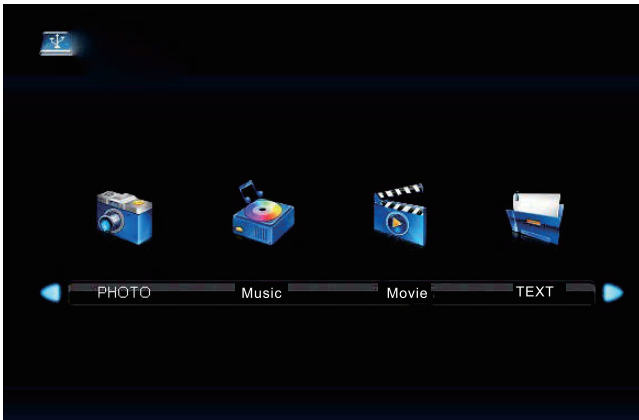

NOTA: Seleccione la imagen y presione el botón PLAY para reproducir después de salir del modo de reproducción de música.

Durante la reproducción de una película, presione el botón ENTER para que se muestre el menú de funciones en la pantalla. Puede seleccionar el elemento deseado.



Formato de archivo compatible para la reproducción de medios:

Tipo de archivo	Formato de archivo compatible	Nombre de archivo
FOTO	BMP/JPEG/PNG	. Jpeg/, bmp
MÚSICA	MP3/M4A/AAC	. mp3
PELÍCULA	MPEG1/MPEG2/MPEG4/RM/RMVB	. mpg/. dat/. Vob
TEXTO	TXT	. txt


Nota: No compatible con HDD. El archivo que reproduzca necesita licencia (el cliente debería comprobar este punto) o no se reproducirá.

## Especificaciones

Resolución	1920x1080
Voltaje de entrada	100-240V ~50/60Hz
Consumo de energía en modo de espera	< 0.5W
RF	Si
AV	Si
YPbPr	Si
VGA	Si
HDMI	Si
USB	Si
COAXIAL	Si
Salida de Audio (RMS)	2x3W
Temperatura de Trabajo	5°C~45°C
Temperatura de Humedad	20%~80%
Temperatura de almacenamiento	-15°C~45°C
Humedad de Almacenamiento	10%~80%

## Solución de Problemas

Antes de llamar al personal de servicio técnico, consulte la siguiente guía de solución de problemas. Si aún persiste algún problema, desenchufe el televisor y llame al servicio técnico.

Síntoma	Solución
Sin imagen ni sonido	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar si la alimentación principal del televisor está encendida</li> <li>Comprobar la conexión del cable de alimentación y / u otros cables</li> </ul>
Imagen normal, sin sonido	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar el nivel de volumen</li> <li>Comprobar si el botón  fue presionado o no</li> <li>Comprobar la conexión de equipo externo</li> </ul>
Color pobre o sin color, sonido normal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar el nivel de valor del "Brillo" y "Contraste" en el menú de Imagen</li> </ul>
Múltiples imágenes, sonido normal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar la conexión y dirección de la antena</li> <li>Buena sintonización de TV</li> <li>Comprobar la conexión con equipo externo</li> <li>La estación de televisión puede tener dificultades de difusión.</li> </ul>
Interferencia Intermitente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar si la fuente de interferencia está bien protegida</li> <li>Quite esos tipos de dispositivos eléctricos lejos del televisor</li> </ul>
Control Remoto no funciona	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar si las baterías están instaladas correctamente</li> <li>Las baterías pueden estar agotadas. Sustitúyalos por otros nuevos.</li> <li>Quite toda la obstrucción entre el control remoto y su sensor.</li> <li>Asegurarse que no haya ninguna luz fuerte alumbrando al sensor del control remoto.</li> </ul>
"Sin Señal" o "Señal no soportada" aparece en la pantalla (solo en modo RGB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe si la resolución de pantalla y la frecuencia de su PC es un modo válido para el televisor. Consulte la tabla de señales de entrada RGB recomendada.</li> </ul>
Imagen no centrada (sólo modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>"Posición V" en el menú CONFIGURACIÓN Ajuste la "Posición H" y la</li> </ul>

### ADVERTENCIA

Para evitar la propagación del fuego, mantenga las velas u otras llamas encendidas lejos de este producto en todo momento.



**NOTA:**

Este manual es referencial. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

---



Este equipo es un artefacto Clase II o con aislación eléctrica doble o reforzada entre toda parte activa y partes accesibles. Se diseñó de manera que NO requiere una conexión eléctrica de seguridad de puesta a tierra y por ello se provee con ficha de 2 espigas.

---



Este símbolo indica que este artefacto no debe ser desechado junto con la basura general. Para evitar riesgos al medio ambiente y ala salud de la población recíclelo en forma responsable. Cuando decida deshacerse de este artefacto, llévalo a los lugares señalados como un lugar de Reciclaje Seguro para el medio ambiente y la Salud.