




# MANUAL DE USUARIO

**TELEVISION LED SMART**  
**VTV5517G-FHDS**

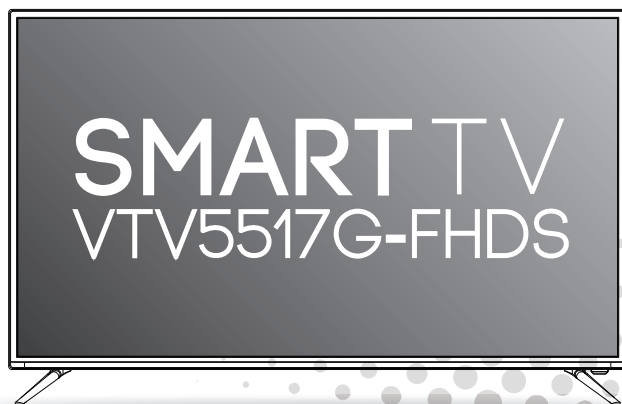

Lea cuidadosamente el manual de uso antes de conectar o poner en marcha el equipo.




## Contenido


Instalación de la Base	1	Operación del Menú	5
Instrucciones de Seguridad Importante	2	SMART TV	9
Accesorios Suministrados	2	Reproducción Multimedia	11
Visión General Funcional	3	Especificaciones	13
Control Remoto	4	Solución de Problemas	13

## Instalación de la Base

Apriete los tornillos para fijar el soporte del TV firmemente en su lugar

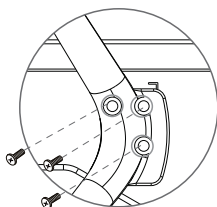

6 Tornillos M4  
(incluidos)

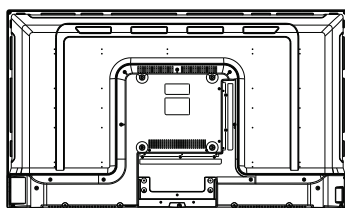

### Montaje en pared

Si va a montar el dispositivo, consulte a un instalador calificado para obtener más instrucciones en relación al soporte de pared.

### ADVERTENCIA

- El soporte de la TV no puede fijarse firmemente en su lugar después de apretar y aflojar repetidamente los tornillos
- Durante el montaje y desmontaje el soporte de la TV, por favor usar su mano para apoyarla. Si no lo hace, el soporte de TV podría caerse y resultar en lesiones personales
- Después de instalar el soporte de TV, por favor asegurarse de que los tornillos estén apretados firmemente. El no hacerlo puede causar que la TV se vuelque o se dañe.

# Instrucciones de Seguridad Importante

## Modelo VTV5517G-HDS

Cuando usa un aparato eléctrico, debe siempre seguir las instrucciones básicas, incluyendo las siguientes ADVERTENCIAS:



ATENCIÓN: para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la tapa. Este aparato no contiene piezas que el usuario pueda cambiar. Cualquier reparación tiene que ser efectuada por un técnico matriculado.



El símbolo del relámpago con la flecha inscripta en un triángulo equilátero significa una advertencia para avisar al usuario de que hay "tensiones eléctricas peligrosas no aisladas dentro del aparato, cuya amplitud puede ser suficiente para generar algún riesgo de electrocución.



El símbolo del relámpago con punto de exclamación inscripto en un triángulo equilátero significa una advertencia para avisar al usuario de que hay instrucciones de empleo y mantenimiento (reparación) importantes en la documentación que acompaña el producto.

### IMPORTANTE

Lea atentamente todas las indicaciones de seguridad y de funcionamiento antes de empezar a utilizar el equipo.

### ADVERTENCIA

La ficha de cordón de alimentación es usada como dispositivo de desconexión del equipo por lo tanto deberá ser fácilmente accesible y operable después de instalación del equipo. Para equipos alimentados por toma corrientes se debe instalar un toma corriente cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.



Solo para el uso interno.

### ADVERTENCIA

Las bolsas plásticas pueden ser peligrosas, mantenga las bolsas de plásticos fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia. Conserve las envolturas fuera del alcance de bebés y niños. Retire y destruya todo el material de embalaje, una vez verificado el correcto funcionamiento del TV. De lo contrario re embalar con el mismo, para trasladar a la garantía.

### Desecho de pilas agotadas.

Para proteger el medio ambiente, recicle o deseche adecuadamente las pilas. Es posible que algunas leyes municipales o estatales prohíba desechar las pilas en las alternativas de reciclado y desecho disponibles. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

### ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de fallo o descarga eléctrica, no exponer este aparato a lluvia o humedad. El aparato no debe ser expuesto a goteo o salpicaduras y los objetos llenos de líquido, como jarrones, no deben ser puestos sobre el aparato.

No instalar este equipo en un espacio confinado o empotrado, como en una estantería o una unidad similar, y permanezca en una buena condición de ventilado en un lugar abierto. La ventilación no debe obstruirse cubriendo las aberturas de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.

### ADVERTENCIAS

Nunca coloque un televisor en un lugar inestable. Un televisor puede caerse, causando lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, en particular para los niños, pueden evitarse tomando simples precauciones como:

- Utilizando armarios o estantes recomendados por el fabricante del televisor.
- Sólo usar muebles que puedan apoyar de forma segura el televisor.
- Asegurando que el televisor no esté sobresaliendo el borde de los muebles de apoyo.
- No colocar el televisor en muebles altos (por ejemplo armarios o estanterías) sin anclar los muebles y el televisor en un soporte adecuado.
- No colocar el aparato de televisión sobre un paño u otros materiales que puedan estar situados entre el televisor y los muebles de soporte.
- Educar a los niños sobre los peligros de subir en los muebles para llegar al televisor o sus controles.

## Accesorios Suministrados

Comprobar los accesorios suministrados antes de la instalación.

En caso de pérdida o daño, por favor contactar al distribuidor de inmediato.

Control Remoto x1 Manual de Usuario x1













- El tipo de enchufe suministrado puede ser diferente para algunos países.
- Guardar tornillos que no se utilizan.

## Visión General Funcional

### Botones en el Panel de TV

Botones	Descripción
ENCENDIDO	Presionar para encender la TV o ponerla en modo de espera
CAN+, CAN-	Presionar para seleccionar los canales deseados, o para seleccionar o ajustar una opción del menú
VOL+, VOL-	Presionar para ajustad el nivel de volumen, o para seleccionar o ajustar una opción del menú
MENU	Presionar para visualizar el menú de configuración en la pantalla del televisor
FUENTE	Presionar para seleccionar TV o todos los modos de entrada de video

### Panel Trasero

Conector	Función	Descripción
	<b>COAX</b>	Conexión para entrada Digital Coaxial para amplificador de audio
	<b>YPBPR</b>	Terminales de Entrada YPBPR Conectar a equipo con salida componente video
	<b>AV IN</b>	Terminal de Entrada de video y audio (L/R), Audio (L / R) se puede utilizar como entrada de audio YPBPR
	<b>HDMI</b>	Conectar a equipo con salida HDMI
	<b>PC AUDIO</b>	PC/ HDMI Terminal de Entrada de Audio Analógica Conectar a un equipo con conexión HDMI-DVI o PC con salida de audio
	<b>VGA</b>	Terminal de Entrada VGA (PC IN) Conectar a PC
	<b>RF</b>	Terminal de Entrada de Antena Conectar a equipo con salida de antena o toma de antena de pared
	<b>RJ45</b>	Conectar a Internet
	<b>USB</b>	Insertar USB
	<b>AURICULAR</b>	Conecte el amplificador de audio u otro dispositivo con esa entrada de audio.

# Control Remoto

Definición de los botones del control remoto:



Botón	Descripción
POWER	Activar o desactivar el modo de espera.
	Menú del Smart TV.
<b>NETFLIX</b>	Menú de selección de NETFLIX (*)
<b>YouTube</b>	Menú de selección de YouTube (*)
<b>BOTONES DE COLORES</b>	Botones de navegación Rojo / Verde / Amarillo / Azul. Botón verde: En modo Smart TV, presione para activar/Desactivar modo de mouse.
	Retrosceso rápido en modo USB.
	Adelantamiento rápido en modo USB.
	Anterior en modo USB.
	Siguiente en modo USB.
	Detener en modo USB.
	Reproducir / Pausar en modo USB.
<b>USB</b>	Ir al modo USB.
<b>SONIDO</b>	Seleccionar el modo de sonido.
	Silenciar o restaurar sonido.
<b>IMAGEN</b>	Seleccionar el modo de imagen.
<b>MENU</b>	Mostrar/Desaparecer los menús en pantalla, o desactivar algunas funciones.
<b>FUENTE</b>	Seleccionar fuente de señal.
	Seleccionar dirección.
<b>INTRO</b>	Seleccionar o confirmar menú .
	Seleccionar dirección.
<b>INFO</b>	Mostrar info del canal actual.
<b>SALIR</b>	Cerrar interface actual.
<b>CAN+/-</b>	Ir al siguiente / anterior canal.
<b>VOL+ /VOL-</b>	Aumentar / Disminuir volumen.
<b>NUMEROS</b>	Escoger canales en modo de TV.
	Ir al último programa / última fuente de señal.
<b>GUÍA</b>	Listado de canales del televisor.
	Punto decimal Punto decimal de canal (ejemplo; 5.1, 5.2, 5.3).
<b>FAV</b>	Lista de favoritos.

(\*) Debe descargar previamente la Aplicación para que funcione este botón.

NOTA:

- Todas las imágenes de este manual son ejemplos, sólo para referencia, el producto real puede diferir de las imágenes.
- Los botones no mencionados aquí no se utilizan.

# Operación del Menú

## Menú de Imagen



Pulse MENU para visualizar el menú principal y pulse ◀/▶ para seleccionar el menú Imagen

### Imagen

Resalte el elemento y pulse INTRO o ◀/▶ para entrar en el submenú, que muestra el modo de imagen que puede elegir. Estándar / Vivo / Suave / Película / Usuario

### Contraste/Brillo/Luz de fondo/Color/Matiz/Definición

Resalte el elemento y presione ◀/▶, y aparecerá una barra de proceso, luego presione ◀/▶ para ajustar el valor.

Presionar MENU o SALIR para ocultar el menú en pantalla.

Nota: Estos ajustes sólo se pueden ajustar cuando el Modo de imagen esté ajustado en Usuario

**Contraste** Ajusta el nivel de blanco de la imagen.

**Brillo** Ajusta la oscuridad de las secciones negras en la imagen.

**Luz de fondo** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Luz de Fondo, luego pulse el botón INTRO para entrar y pulse el botón ▲/▼ para ajustar. Luego presione el botón MENU para regresar el menú anterior directamente.

**Color** Ajustar la intensidad de color de la imagen.

**Matiz** Ajustar el matiz (verde, rojo, azul) de la imagen.

**Definición** Los bordes de los objetos se mejoran para los detalles de la imagen

**Relación de aspecto** Seleccionar la relación de aspecto adecuada

### Temperatura de color

**Frío** Le da a los colores blancos un tinte azul

**Normal** Le da a los colores blancos un tinte neutral


**Cálido** Le da a los colores blancos un tinte rojo

### DNR

Puede borrar la señal de entrada ajustando el elemento.

# Operación del Menú

## Menú Sonido

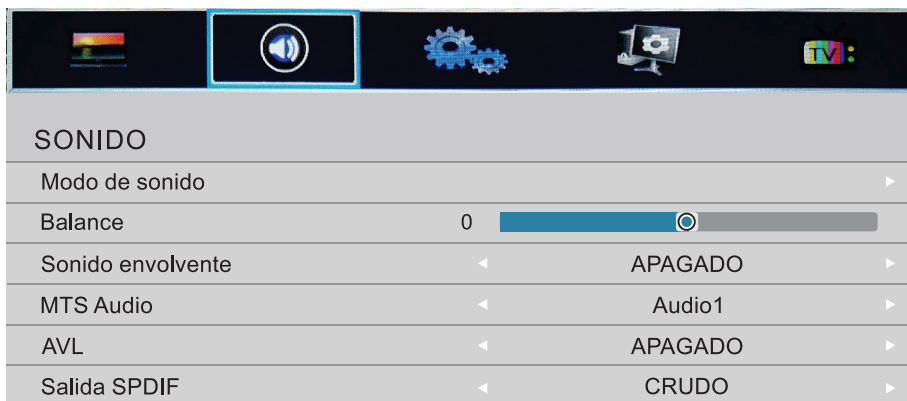

Presionar botón MENU para visualizar el menú de sonido

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Sound (Sonido) en el menú principal, y luego presionar INTRO o ► para ingresar.

### Modo de sonido

Estándar/Música/Película/Noticias/Usuario (Solo en modo usuario se puede ajustar los agudos y graves)

### Balance

Ajustar el nivel de sonido proveniente de los altavoces izquierdo y derecho

### Sonido envolvente

Seleccionar para Encender/Apagar surround.

### MTS Audio

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar MTS Audio, luego pulse el botón ▲/▼ para ajustar.

### AVL

Presionar ◀ / ▶ para seleccionar ENCENDIDO u APAGDO.

### Salida SPDIF

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Salida SPDIF, luego pulse el botón ▲/▼ para ajustar.



# Operación del Menú

## Menú de Configuración



AJUSTE		
Temporizador en pantalla	◀	15S ▶
Temporizador Para dormir	◀	APAGDO ▶
Zona horaria	◀	-3:00 ▶
Actualización USB		▶
Configuración de bloqueo de		▶
Cerrar subtítulo digital	◀	DE ▶
Ginga		▶

Presionar MENU para visualizar el menú principal, y presionar ◀/▶ para seleccionar el menú de configuración.

### Temporizador en pantalla

Presionar ▲/▼ para seleccionar el temporizador OSD, y luego presionar ◀/▶ para seleccionar.

### Temporizador Para dormir

Presionar ▲/▼ para seleccionar Sleep Timer, y luego presionar ◀/▶ para seleccionar ENCENDIDO u APAGDO.

### Zona horaria

Presionar ◀/▶ para seleccionar.

### Actualización USB

Actualizar su televisor. Seleccione el software en la raíz de su memoria USB y pulse INTRO, luego presione ◀ para actualizar y ▶ para cancelar.

### Configuración de bloqueo de

Pulse ▲/▼ para seleccionar la sintonización automática y, a continuación, pulse el botón INTRO para entrar (cuando el bloqueo del sistema esté activado, introduzca el código PIN para desbloquearlo)

### Cerrar subtítulo digital


Presionar ▲/▼ para seleccionar el tipo de subtítulos, y luego presionar ◀/▶ para seleccionar.

### Ginga

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Ginga, y luego presionar INTRO o ▶ para ingresar.

# Operación del Menú

## Menú de Canal

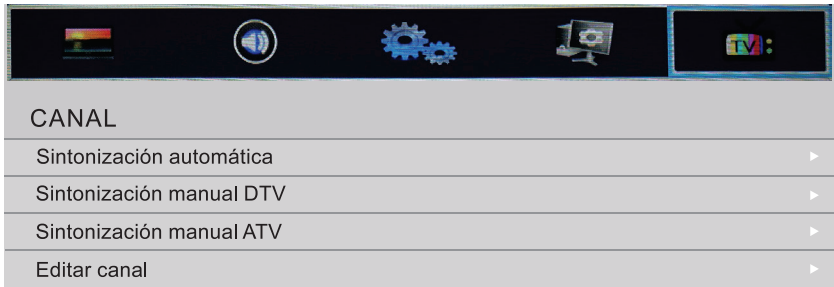

Nota: El Menú de Canal está disponible solo en modo TV, y el elemento es el valor predeterminado al pulsar MENU

### Sintonización Automática

La sintonización automática buscará los canales disponibles y los canales de recepción de programas.

Presionar ▼/▲ para seleccionar Auto Tuning, luego presionar INTRO para comenzar la búsqueda automática.

### Sintonización manual de DTV (TV Digital)

Para ingresar la búsqueda manual del canal de aire en la fuente de DTV y la interfaz de operación del usuario

### Sintonización manual de ATV (TV Analógica)

Para introducir la búsqueda manual analógica en la fuente ATV y la interfaz de operación del usuario

### Editar canal


Pulse la tecla INTRO o la tecla DERECHA en "Edit Channel" de la página "Channel" en la fuente ATV o DTV



# SMART TV


## APPS (Aplicaciones)

Reproduce Smart TV y contenido digital en la misma pantalla  
Haz clic en "Mis aplicaciones (My Apps)" para acceder a tus aplicaciones. Para hacer un acceso directo a una aplicación, haz clic en el icono "Agregar aplicaciones (+ Añadir)".

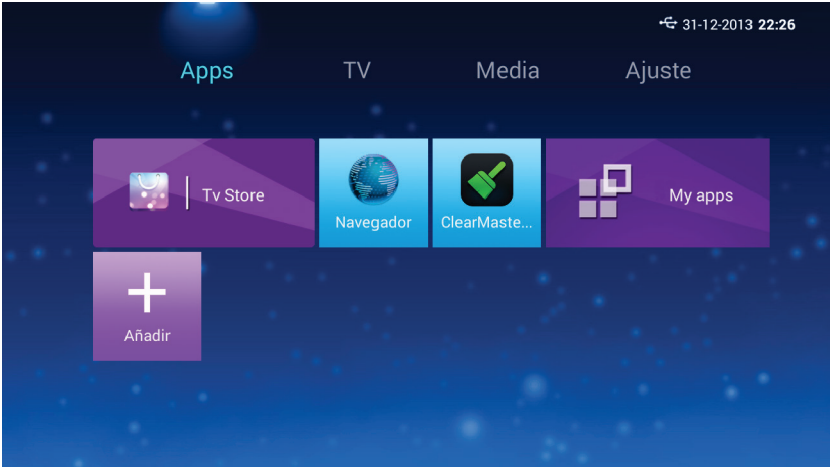

Puedes presionar para seleccionar Tienda de TV para descargar las aplicaciones que desea


También puede seleccionar Navegador para buscar en Internet

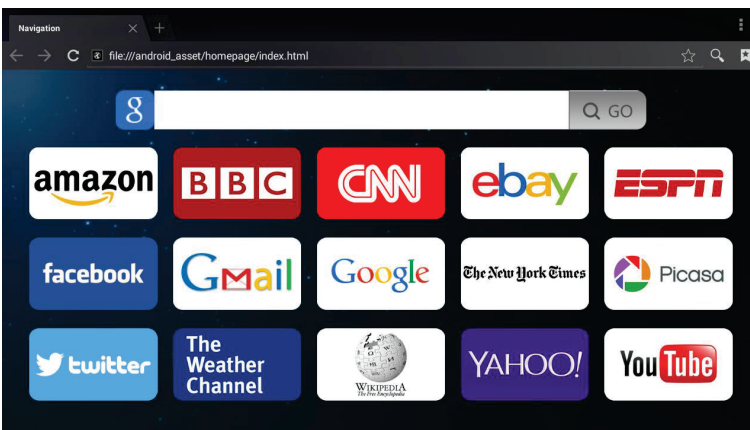

# SMART TV


## TV

Presionar ▲/▼ para seleccionar TV en el Menú de Fuente (Source) y luego presionar INTRO o ► para ingresar.

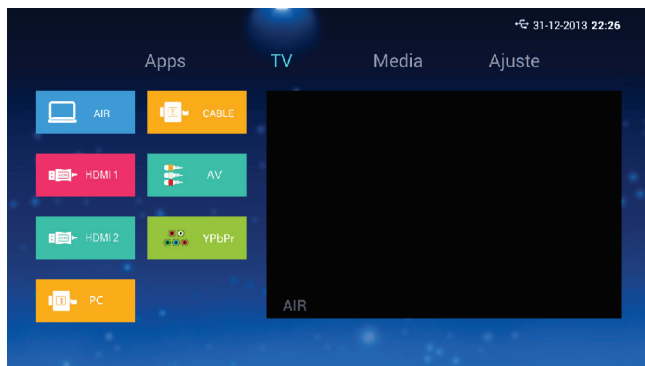

## CONFIGURACION

Administrar todos los ajustes inteligentes

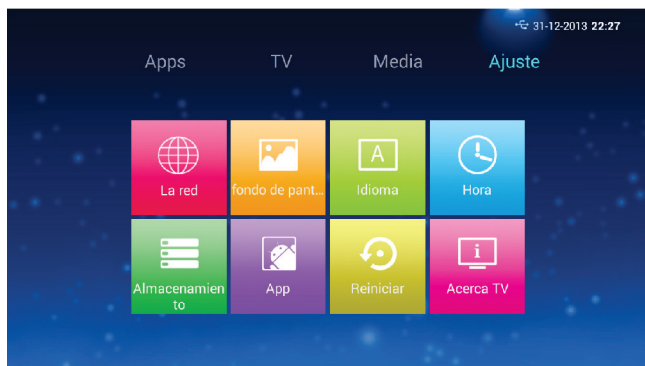

**La red** Presionar ▲/▼ para seleccionar la red Wifi Seleccionada la red Wifi, a continuación, introduzca su Proxy y la configuración de IP.

**Idioma** Presionar ◀/▶ para seleccionar el idioma que desees.

**Hora** Presionar ◀/▶ para seleccionar la hora que puede cambiar

### Almacenamiento

Presionar ◀/▶ para seleccionar el almacenamiento que puede conocer está información.

**APP** Presionar ◀/▶ para seleccionar la aplicación para saber cuántas aplicaciones has descargado y esta característica también puedes eliminar la aplicación


**Acerca TV** Presionar ◀/▶ para seleccionar el Acerca de TV donde podrás encontrar la información sobre la TV

# Reproducción Multimedia

## My Media (Mis Medios)

Nota: Antes de utilizar el menú MEDIA, conecte un dispositivo USB o una tarjeta de memoria y, a continuación, pulse el botón FUENTE.

Presionar ▲/▼ para seleccionar MEDIA en el menú de Fuente, luego presionar INTRO o ► para ingresar. También puedes ingresar presionando el botón MEDIA en el control remoto.

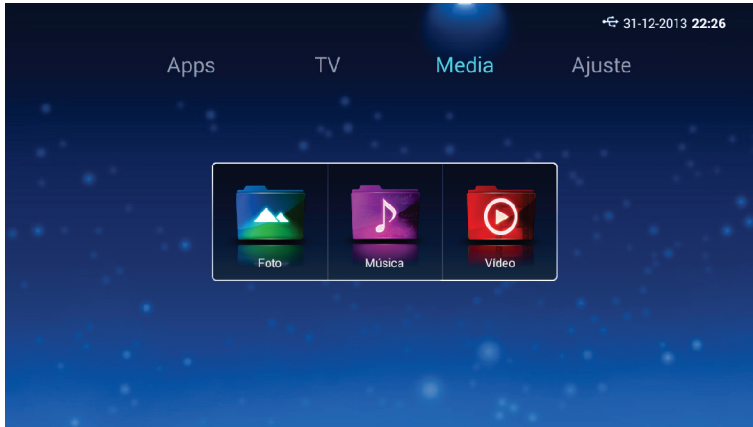

## Foto

Haz click en “Foto” de Multimedia y utilice las teclas de navegación del control remoto para seleccionar la foto/imagen que desea ver.




Puede ver la información de la fotografía actual después de presionar el botón INFO, luego presione ►/II para reproducir o pausar, puede ver el estado de reproducción a la derecha.

# Media Play

## Música


Haga clic en "música" de Multimedia y utilice las teclas de navegación del control remoto para seleccionar el archivo de música/audio que desea reproducir

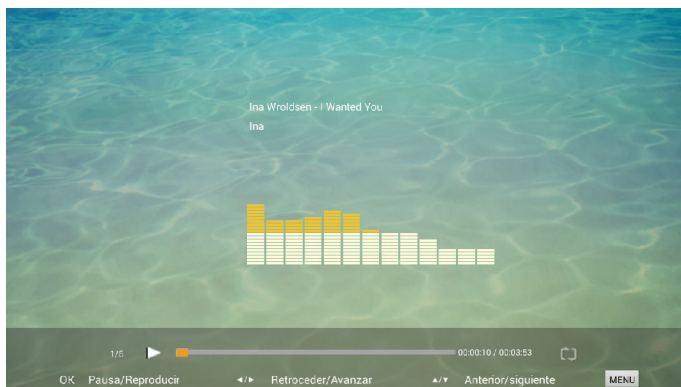

Puede ver la información de la canción reproducida actual a la izquierda del menú

## Video

Haga clic en "video" de multimedia y utilice las teclas de navegación del control remoto para seleccionar el archivo de vídeo que desea reproducir

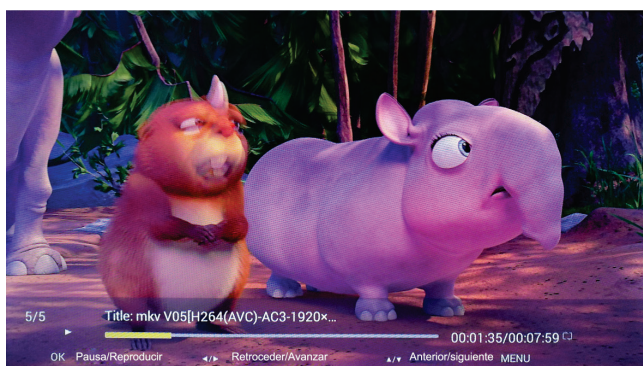

Presionar el botón INTRO o ►/|| para reproducir

Presionar el botón ■ o SALIR para detener la reproducción

Presionar el botón ◀ para volver a la página anterior.


Puedes ver la información de los medios de reproducción actuales en los primeros segundos o después de presionar el botón INFO.

# Especificaciones

Resolución	1920x1080
Voltaje de entrada	100-240V ~50/60Hz
Consumo de energía en modo de espera	< 0.5W
RJ45	Si
AV	Si
RF	Si
HDMI	Si
USB	Si
COAX	Si
VGA	Si
YPbPr	Si
EARPHONE	Si
Salida de Audio (RMS)	2x8W
Temperatura de Trabajo	5°C~45°C
Temperatura de Humedad	20%~80%
Temperatura de almacenamiento	-15°C~45°C
Humedad de Almacenamiento	10%~80%

## Solución de Problemas

Antes de llamar al personal de servicio técnico, consulte la siguiente guía de solución de problemas. Si aún persiste algún problema, desenchufe el televisor y llame al servicio técnico.

Síntoma	Solución
Sin imagen ni sonido	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar si la alimentación principal del televisor está encendida</li> <li>Comprobar la conexión del cable de alimentación y / u otros cables</li> </ul>
Imagen normal, sin sonido	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar el nivel de volumen</li> <li>Comprobar si el botón  fue presionado o no</li> <li>Comprobar la conexión de equipo externo</li> </ul>
Color pobre o sin color, sonido normal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar el nivel de valor del "Brillo" y "Contraste" en el menú de Imagen</li> </ul>
Múltiples imágenes, sonido normal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar la conexión y dirección de la antena</li> <li>Buena sintonización de TV</li> <li>Comprobar la conexión con equipo externo</li> <li>La estación de televisión puede tener dificultades de difusión.</li> </ul>
Interferencia Intermitente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar si la fuente de interferencia está bien protegida</li> <li>Quite esos tipos de dispositivos eléctricos lejos del televisor</li> </ul>
Control Remoto no funciona	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar si las baterías están instaladas correctamente</li> <li>Las baterías pueden estar agotadas. Sustitúyalos por otros nuevos.</li> <li>Quite toda la obstrucción entre el control remoto y su sensor.</li> <li>Asegurarse que no haya ninguna luz fuerte alumbrando al sensor del control remoto.</li> </ul>
"Sin Señal" o "Señal no soportada" aparece en la pantalla (solo en modo RGB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe si la resolución de pantalla y la frecuencia de su PC es un modo válido para el televisor. Consulte la tabla de señales de entrada RGB recomendada.</li> </ul>
Imagen no centrada (sólo modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>"Posición V" en el menú CONFIGURACIÓN Ajuste la "Posición H" y la</li> </ul>

## ATENCIÓN

Para evitar la propagación del fuego, mantenga las velas u otras llamas encendidas lejos de este producto en todo momento.



**NOTA:**

Este manual es referencial. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

---



Este equipo es un artefacto Clase II o con aislación eléctrica doble o reforzada entre toda parte activa y partes accesibles. Se diseñó de manera que NO requiere una conexión eléctrica de seguridad de puesta a tierra y por ello se provee con ficha de 2 espigas.

---



Este símbolo indica que este artefacto no debe ser desechado junto con la basura general. Para evitar riesgos al medio ambiente y ala salud de la población recíclelo en forma responsable. Cuando decida deshacerse de este artefacto, llévalo a los lugares señalados como un lugar de Reciclaje Seguro para el medio ambiente y la Salud.